


**Partida automática de la bomba.**

Quando se abre la válvula, el sensor detecta un flujo inicial y acciona automáticamente la bomba. En este caso, el reservorio deberá estar siempre arriba de la salida ( h min.)


**Ajuste de sensibilidad:** Deberá ser ajustado con el flujo deseado para la partida de la bomba.

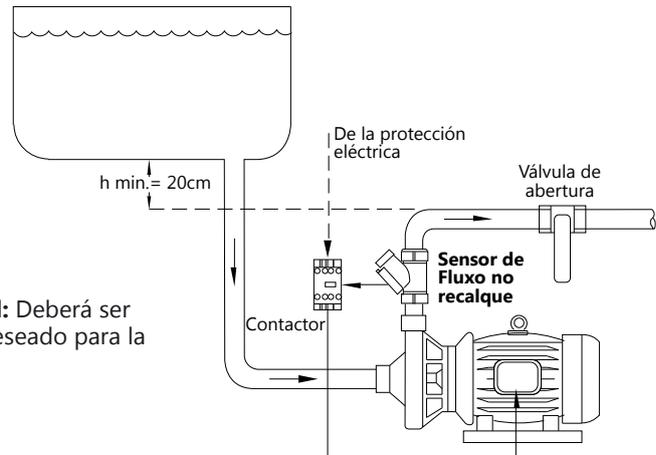

**Protección de la bomba.**

Después del accionamiento remoto, el sensor detecta el flujo y mantiene la bomba conectada, desconectando con la falta o disminución de un flujo pre-determinado por el ajuste.

**Ajuste de sensibilidad:** Deberá ser ajustado con el flujo deseado para la desconexión de la bomba.

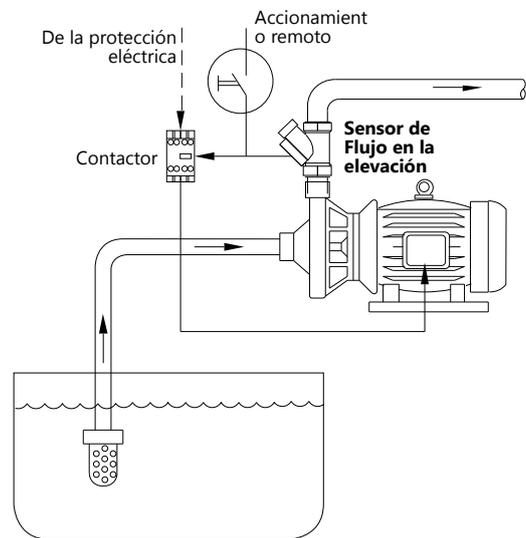

**Esquema eléctrico**

Aplicaciones típicas:

- Sistema de irrigación.
- Presurización automática de redes hidráulicas.
- Partida automática de bombas contra incendio.

